
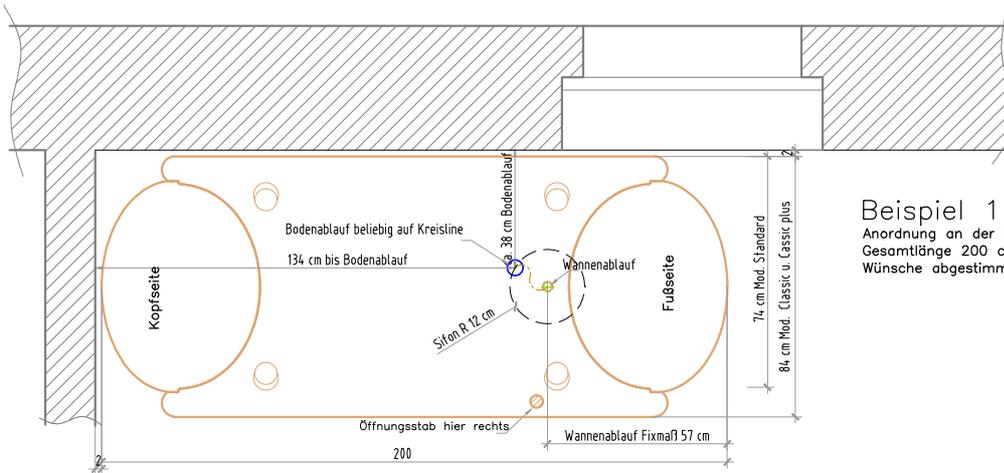
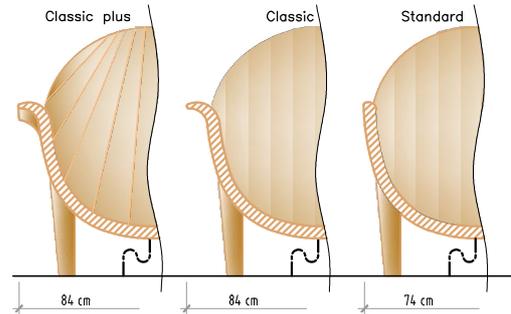



# Details u. Maße als Planungshilfe Classic plus, Classic u. Standard

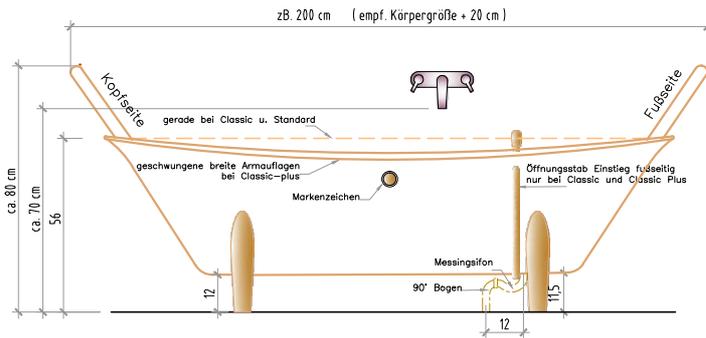

Bei den Modellen Classic u. Classic-plus ist die Gesamtbreite je 84 cm, bei Modell Standard 74 cm, Wannenablauf u. Bedienungsstab hier rechts, (rechte od. linke Anordnung je nach Liegerichtung)

## Beispiel 1:

Anordnung an der Wand, hier mit 2 cm Abstand, Gesamtlänge 200 cm (kann bei allen Modellen auf Ihre Wünsche abgestimmt werden)

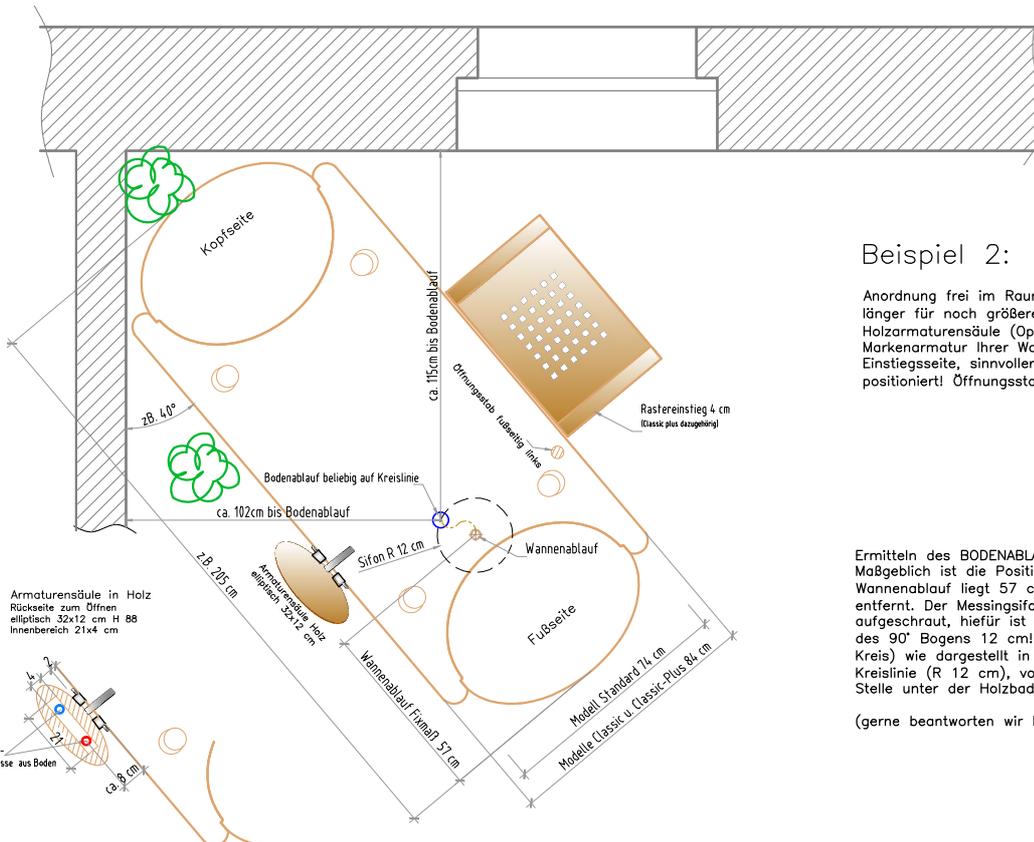

## Beispiel 2:

Anordnung frei im Raum, Gesamtlänge 205 cm (bzw. länger für noch größere Personen)  
Holzarmaturensäule (Option) mit vormontierter Markenarmatur Ihrer Wahl vorzugsweise gegenüber der Einstiegsseite, sinnvoller Weise in Richtung Fußbereich positioniert! Öffnungsstab vorne links.

Ermitteln des BODENABLAUFES ist einfach: Maßgeblich ist die Position und Länge der Wanne. Der Wannenablauf liegt 57 cm (Fixmaß) vom unteren Fußende entfernt. Der Messingsifon (bei uns beziehbar) wird aufgeschraubt, hierfür ist alles vorbereitet, er misst inkl. des 90° Bogens 12 cm! Daher soll Bodenablauf (blauer Kreis) wie dargestellt in etwa auf der strichlierten Kreislinie (R 12 cm), vorzugsweise an wenig einsehbarer Stelle unter der Holzbadewanne liegen.

(gerne beantworten wir Ihre Fragen Tel. 0043 6221 8020)